



SEPPELFRICKE

Installationsanleitung

SEPP Universalspülventil

Modell Nr.: 8750

Produktbeschreibung

Das SEPP Universalspülventil wird zur Erhöhung der Trinkwasserhygiene im Bereich wenig bis gar nicht durchspülter Trinkwasserleitungen verwendet.

Durch die automatische und regelmäßige Öffnung eines Magnetventils sorgt das SEPP Universalspülventil für einen regelmäßigen Wasseraustausch in der vorgelagerten Trinkwasserleitung und wirkt damit den Gefahren von Stagnationswasser entgegen.

Technische Daten

Nennweite	DN 15
Nenndruck	PN10
Betriebstemperatur - Armatur	5 °C - 70 °C
Umgebungstemperatur	5 °C - 40 °C
Stromversorgung	9 V-Blockbatterie
Kabellänge Ventil/Steuerbox	150 mm, zzgl. Verlängerungskabel 300 mm



Modell-Nr. 8750

Anwendungsbereich



Trinkwasser

Sicherheit

- Für die Montage die jeweiligen Richtlinien für Trinkwasserinstallationen beachten.
- Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal (SHK)!
- Bei fehlerhafter Montage kann es zu Wasserschäden kommen!
- Es besteht die Gefahr des Verbrühens, wenn das Ventil in der Warmwasserleitung eingebaut ist, und sich Personen im Ablaufbereich des Spülwassers befinden.



SEPPELFRICKE

Installationsanleitung

SEPP Universalpülventil

Installation


- Die Installation gemäß DIN EN 1717 durchführen (siehe Freier Auslauf Art.-Nr. 0550813).
- Kugelhahn (Ballofix Art.-Nr. 0400029) beiliegend zur vereinfachten Wartung des Magnetventils und zur Anpassung des Volumenstroms (optional).
- Eingestellter Volumenstrom darf maximal dem Ablaufvolumen entsprechen.

Wartung

Zur Erhaltung der Funktion ist die Armatur mindestens jährlich zu inspizieren. Dabei sind folgende Schritte durchzuführen:

- Die 9V-Blockbatterie durch eine gleichwertige, neue Batterie ersetzen.
- Zur Funktionskontrolle die Batterieanschlusskontakte der Steuerungselektronik vor Einlegen der Batterie überbrücken. 10 Sekunden nach Einlegen führt die Armatur eine Probespülung durch.
- Ablaufeinrichtungen auf Durchgängigkeit prüfen.

Maße

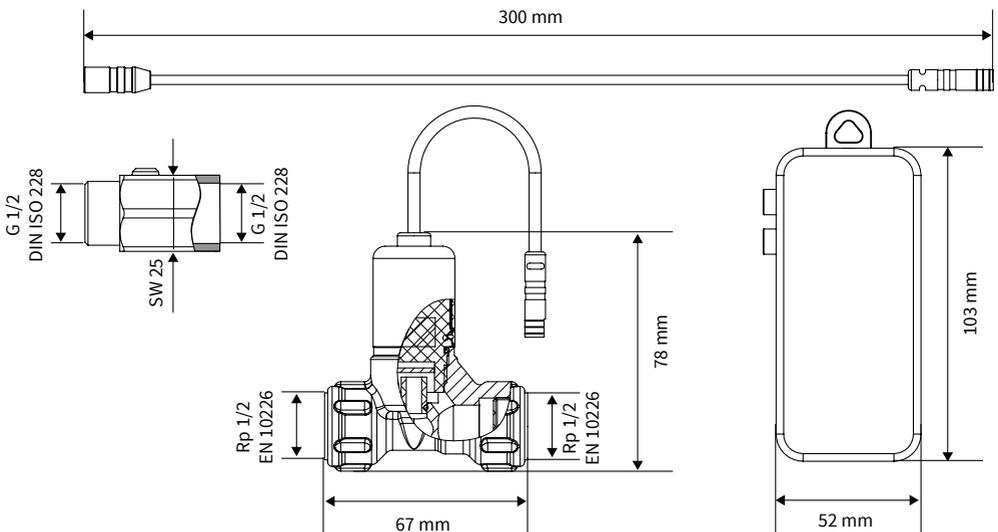



SEPPELFRICKE


Installationsanleitung

SEPP Universalspülventil

Packungsinhalt

Pos. Benennung

- 1** Universalspülventil
- 2** Steuerung Plus
- 3** Ballofix Kugelhahn
- 4** Verlängerungskabel
- 5** Batterie 9V

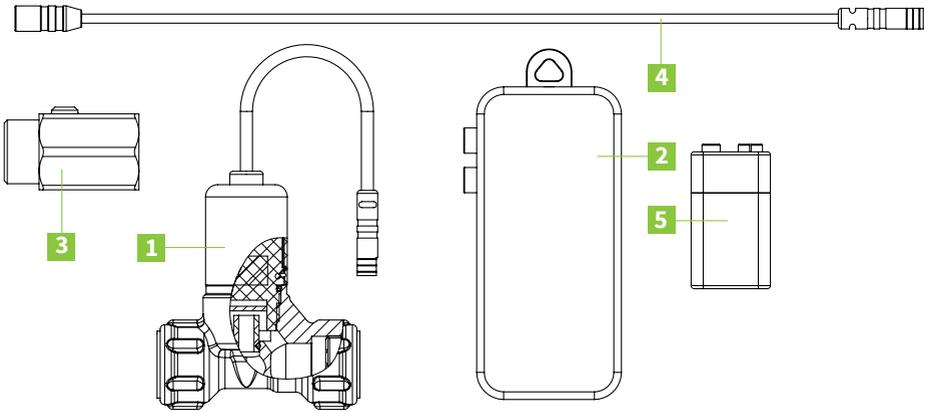



SEPPELFRICKE

Installationsanleitung

SEPP Universalspülventil

Ausgang Magnetventil-Stecker

- Kabelstecker der Spülarmatur / -en

DIP-Schalter (nur PLUS)

- zur Einstellung der Spül-Intervalle:

DIP Nr.	Zeit
1	12 h
2	1 Tag
3	2 Tage
4	3 Tage
5	5 Tage
6	7 Tage

Wenn **mehrere DIP-Schalter gedrückt** sind, wird die **kürzeste** Zeit übernommen.


Wenn **kein Schalter gedrückt** ist, wird die Zeit von **DIP 1 (12 h)** übernommen.

Seppelfricke Armaturen GmbH

Haldenstraße 27
45881 Gelsenkirchen
Deutschland

Telefon: +49 209 404-290
Telefax: +49 209 404-496

info@seppelfricke.de
www.seppelfricke.de

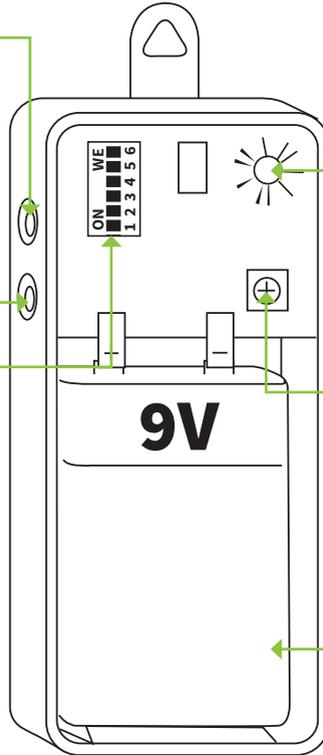

LED-Kontrolllampe

- 10 Sekunden lang Blinken im Sekundentakt, keine Kontrollspülung:
Batterie ersetzen!

Potentiometer

- Zur stufenlosen Einstellung der Spüldauer von 10 Sekunden (Anschlag links) bis ca. 120 Sekunden (Anschlag rechts)

Batteriefach

- 9V-Blockbatterie einlegen

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.